


遠隔モニタリングシステム

ANYSENSOR

ユーザーマニュアル



①ログイン

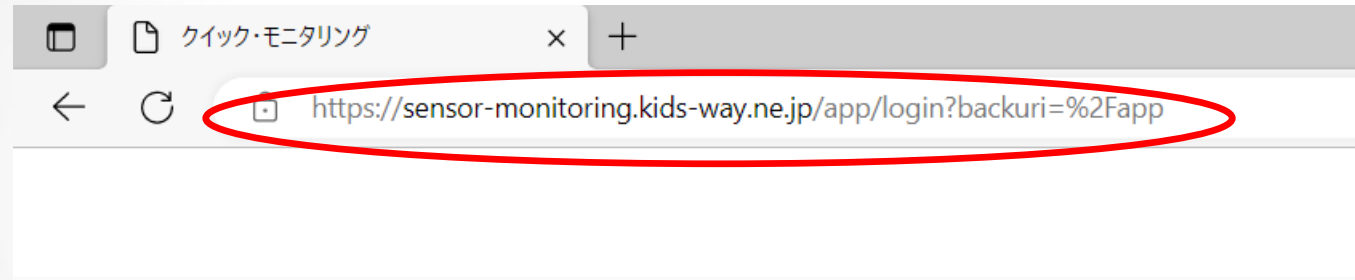

ログインURL

<https://sensor-monitoring.kids-way.ne.jp/app/login?backuri=%2Fapp>

Webブラウザにて上記URLを開き、Anysensorログインページを表示させる

①ログイン

①

ENGLISH 日本語

No.

名称

説明

①

言語切替

言語を切り替えます

②

ログインID

ログインIDを入力します

③

パスワード

パスワードを入力します

④

パスワード表示

パスワードを表示します

⑤

ログイン(ボタン)

クリックするとログインします。


⑥

パスワードをお忘れですか?

パスワードをお忘れの場合にクリックしてください。

The screenshot shows the Kids Way login interface. At the top left is the Kids Way logo. Below it are two input fields: 'ログインID' (Login ID) and 'パスワード' (Password). To the right of the password field is a toggle icon for password visibility. Below these fields is a 'ログイン' (Login) button. At the bottom is a link that says 'パスワードをお忘れですか?' (Forgot your password?). Red circles and numbers 1 through 6 are overlaid on the image to correspond with the table on the right: 1 points to the language selector, 2 to the ID field, 3 to the password field, 4 to the visibility toggle, 5 to the login button, and 6 to the forgot password link.


②メニュー画面/ホーム画面

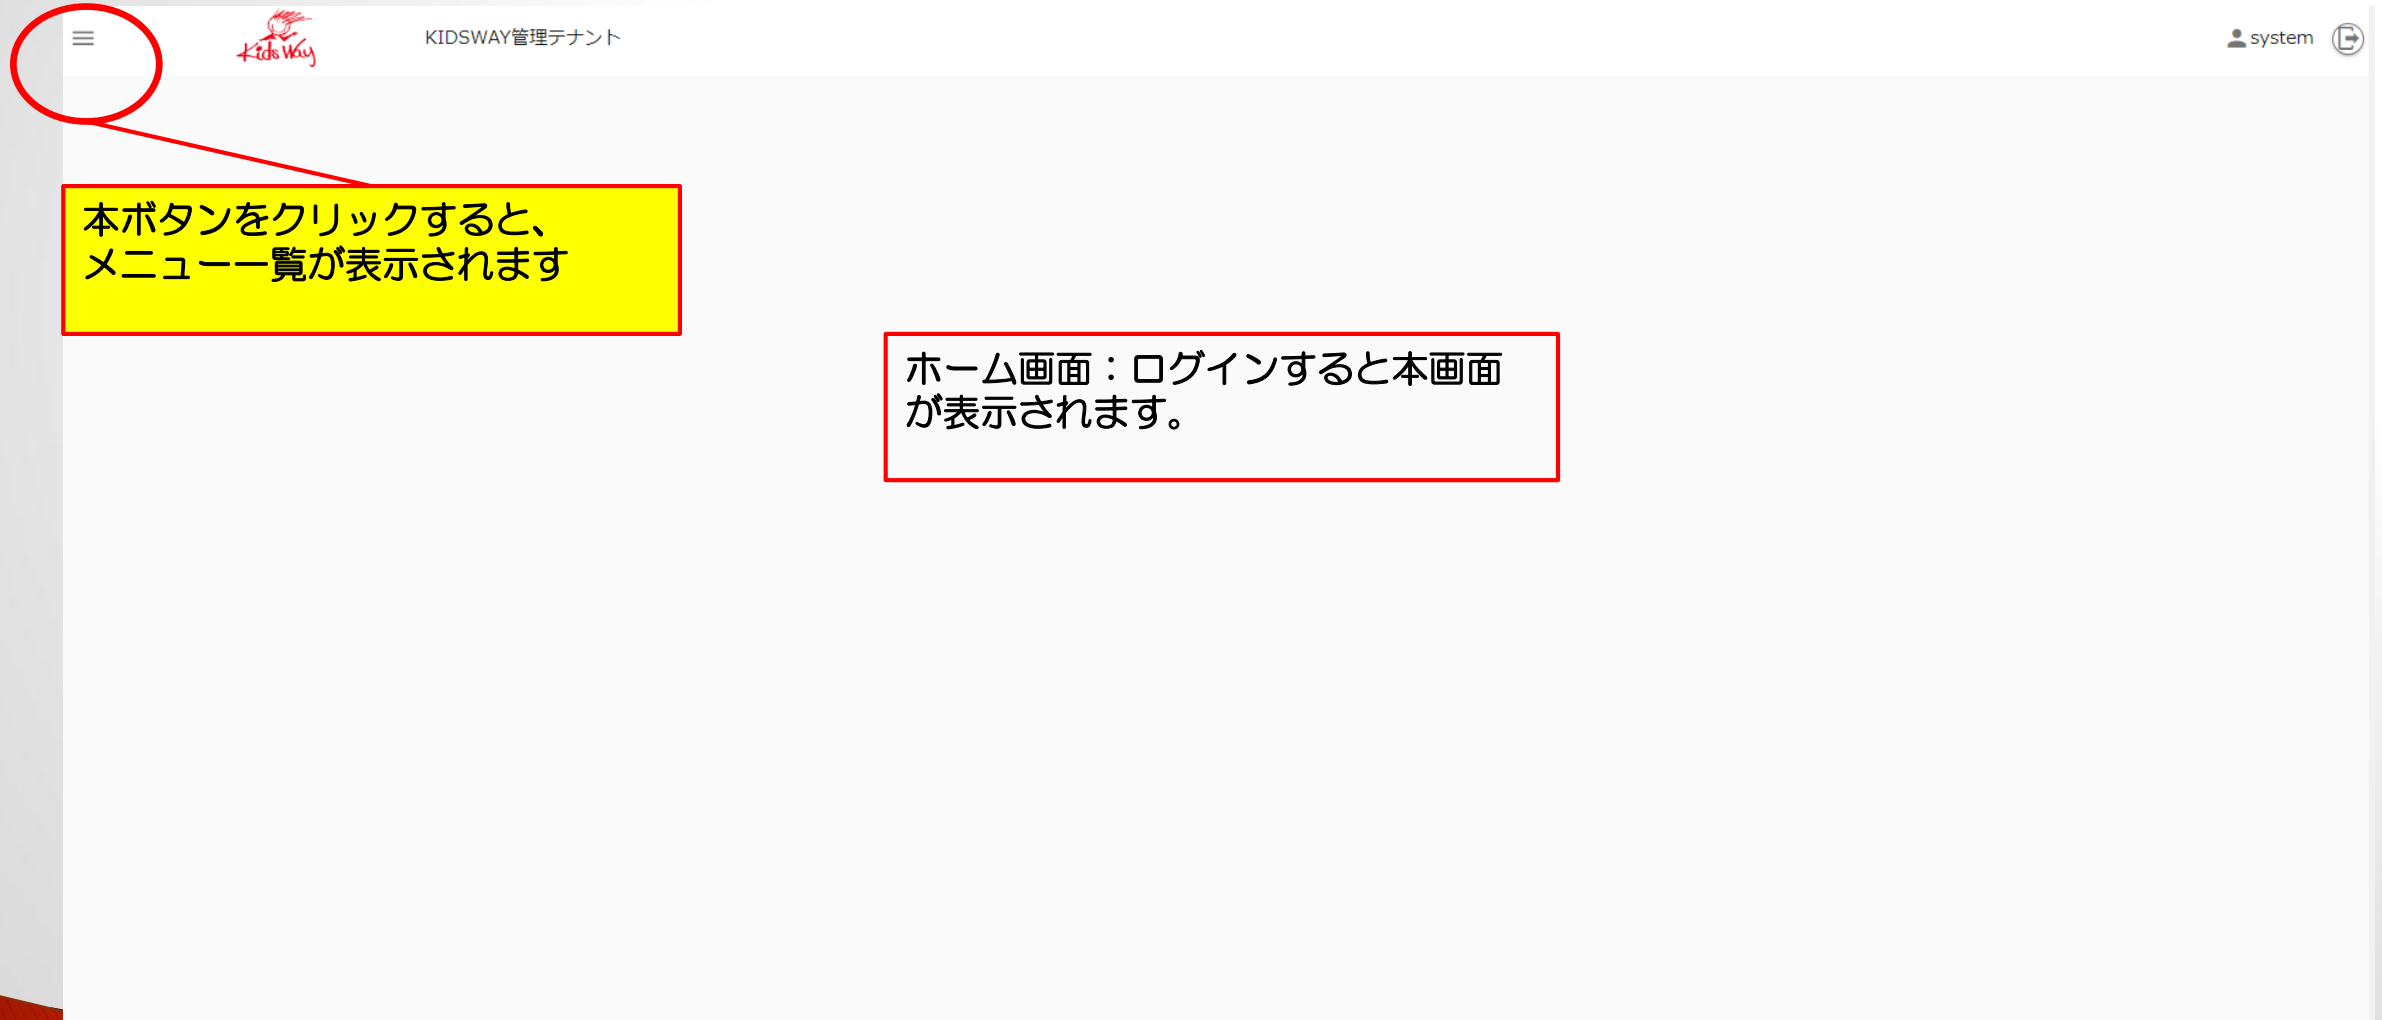

本ボタンをクリックすると、
メニュー一覧が表示されます

ホーム画面：ログインすると本画面
が表示されます。

②メニュー画面/ホーム画面

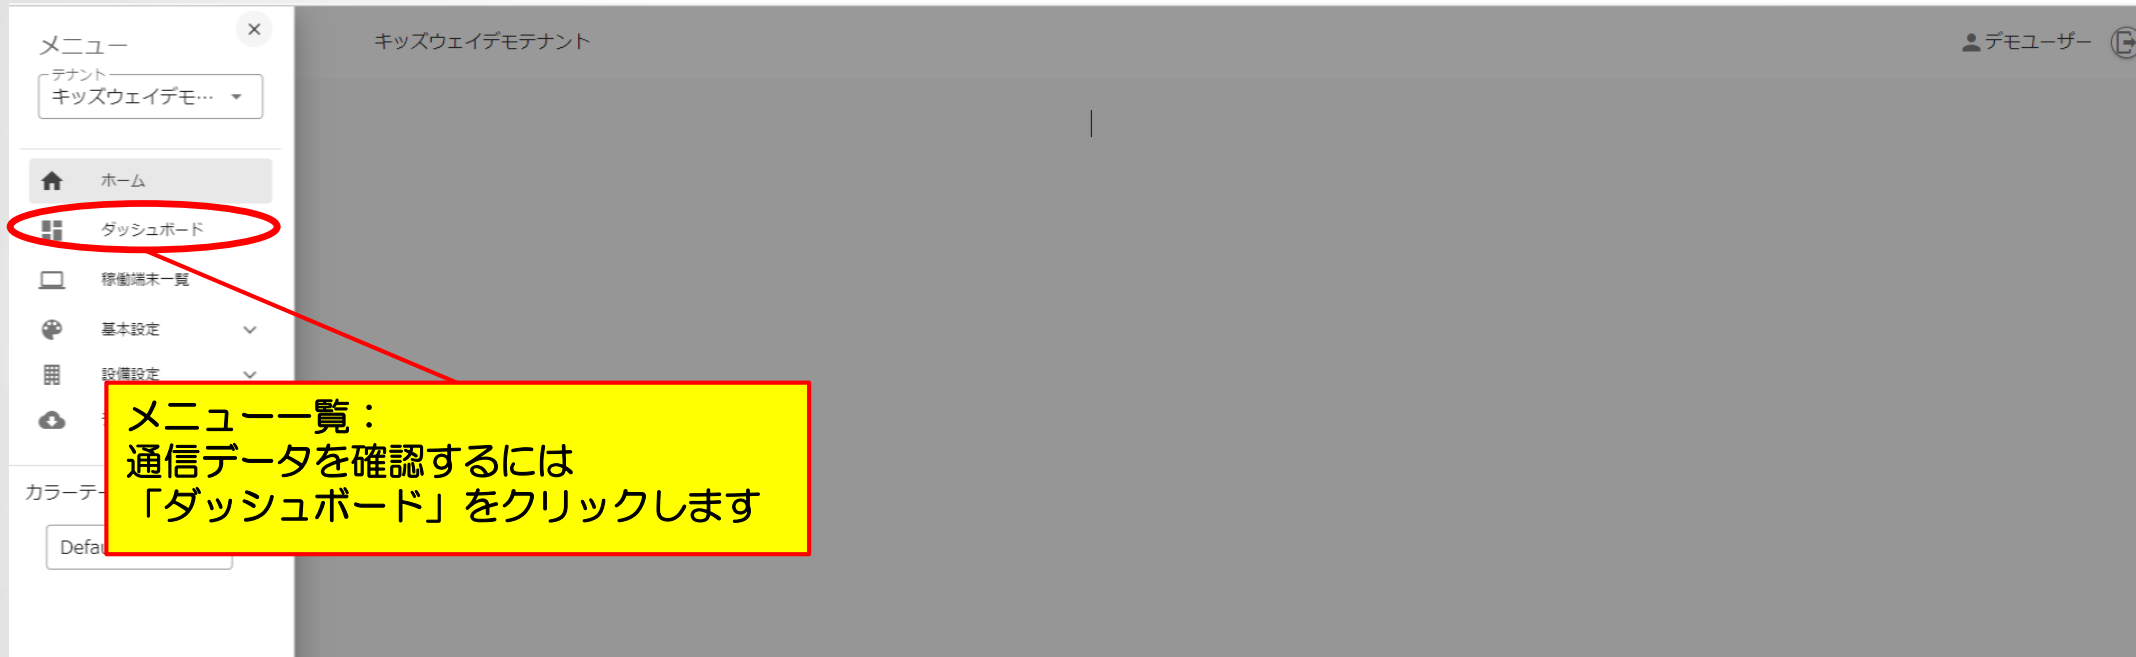

③データ確認（冠水）

冠水グループダッシュボードのTOP画面

キッズウェイデモテナント

グループ  ☐ 自動リロード(60) 

サマリー

「冠水」のグループを選択

 2

 0

 1

 CH3 冠水 0

 ローバッテリー数 0

最新状態

端末名	現場名	CH1冠水	CH2冠水	CH3冠水	電池	日時
瀬戸LTE冠水1		復旧	NA	NA	通常	2023/04/21 09:42:21
瀬戸LTE冠水2		NA	CH2冠水	NA	通常	2023/04/21 00:00:03

③データ確認（冠水）

自動リロード：
チェックを入れることで、60秒に
1回画面がリロードされます。

リロード：
クリックすることで、画面がリ
ロードされます。

運用台数：
本冠水グループに属する
無線ユニットの総数

キッズウェイデモテナント

CHO 冠水：
冠水発生中の冠水センサー総数
⇒数字部分をクリックすると対象
機器一覧を閲覧可能

冠水

☐ 自動リロード(60)

リロードボタン



ローバッテリー数：
ローバッテリー状態になった
無線ユニットの総数
⇒数字部分をクリックすると対象
機器一覧を閲覧可能

最新状態

端末名	現場名	CH1冠水	CH2冠水	CH3冠水	電池	日時
瀬戸LTE冠水1		復旧	NA	NA	通常	2023/04/21 09:42:21
瀬戸LTE冠水2		NA	CH2冠水	NA	通常	2023/04/21 00:00:03

★最新状態：現況一覧。詳細は次ページにて

③データ確認（冠水）

端末名：
キッズウェイ管理番号

現場名：
注文時に設定した現場名称

電池：
通常時は「通常」、
交換タイミングで
「低下」と表示
※「低下」状態の機器がある場合
はキッズウェイコールセンターへ
ご連絡ください

日時：
最新の通信日時

最新状態						
端末名	現場名	CH1冠水	CH2冠水	CH3冠水	電池	日時
asc000001	キッズウェイ瀬戸本社	NA	CH2冠水	NA	通常	2023/04/21 00:00:03
asc000002	キッズウェイ名古屋営業所	復旧	NA	NA	通常	2023/04/21 09:42:21

★詳細情報を確認したい端末の行をクリック
すると、当該端末単体の通信記録の詳細が
確認可能(詳細は次ページにて)

CH1～CH3冠水：
各無線ユニットの入力CHに接続された冠水センサーの最新状態。
センサーの状態は「CHO冠水」と「復旧」の文字で表示
(OCF-IG01H利用時は全ての状態変化が「CH1冠水」に表示される
仕様)

③データ確認（冠水）

端末詳細画面：指定した端末単体の動作を時系列で確認できる

自動リロード：
チェックを入れることで、60秒に
1回画面がリロードされます。

リロード：
クリックすることで、
画面がリロードされます。

データ表示する期間を
設定可能

☐ 自動リロード(60)



電池状態：
通常時は「N」、交換推
奨時期になると「L」を
表示
※「L」表示の機器があ
る場合はキッズウェイ
コールセンターへご連絡
ください。

CHO冠水：
本端末の通信の記録/履歴

「1L」「KA」等の意味の詳細は次
ページに記載の「表示説明」を参照
(OCF-IG01H利用時は、全ての状態変
化が「CH1冠水」に表示される)

CSV：
本データの
CSVダウンロードが可能

端末コード：
通信機器のID

データ期間選択

24時間 2週間 1ヶ月間 カスタム

From

To

2023/04/20 17:11

2023/04/21 17:11

端末名

asc000002

端末コード

2212070530007S

日時 ↓	電池状態	CH1冠水	CH2冠水	CH3冠水	テスト	死活	定期
2023/04/21 17:07:06	N	1H	NA	NA	NA	NA	NA
2023/04/21 17:06:47	N	1L	NA	NA	NA	NA	NA
2023/04/21 09:42:21	N	1H	NA	NA	NA	NA	NA
2023/04/21 00:00:02	N	1L	NA	NA	NA	KA	NA
2023/04/20 17:14:23	N	1L	NA	NA	NA	NA	NA

テスト：
テスト信号の有無：
「TS」 or 「NA」

死活：
死活監視信号の有
無：「KA」 or 「NA」

定期：
本機能は使用しま
せん。

※OCF-IG01Hの「TS」「KA」は「CH1冠水」行に表示



④冠水表示説明(OCF-IG01G)

バッテリー	
電源電圧 正常	N
ローバッテリー	L
イベント	
入力1が冠水	1L
入力1が非冠水	1H
入力2が冠水	2L
入力2が非冠水	2H
入力3が冠水	3L
入力3が非冠水	3H
定期送信信号	MI
死活監視信号	KA
テスト信号	TS
イベントなし	NA

④冠水表示説明(OCF-IG01G)

設定情報	
接点設定	C
切り替え基盤なし	N
測定値	
CLOSE	0
OPEN	1

④冠水表示説明(OCF-IG01H)

イベント	
入力1が冠水	1L
入力1が非冠水	1H
入力2が冠水	2L
入力2が非冠水	2H
死活監視信号	KA
テスト信号	TS
バッテリー	
電源電圧 正常	N
ローバッテリー	L

⑤データ確認（電流クランプ）

キッズウェイデモテナント

グループ
電流クランプ

電流クランプ

冠水

自動リロード(60)

サマリー

ローバッテリー数

1 0 0

「電流クランプ」のグループを選択

⑤データ確認（電流クランプ）

運用台数：
本グループに属する
無線ユニットの総数

☐ 自動リロード(60)

自動リロード：
チェックを入れることで、60秒に
1回画面がリロードされます。

ローバッテリー数：
運用台数のうち、現在ロー
バッテリー状態となってい
る機器の台数
⇒数字部分をクリックする
と対象機器一覧を閲覧可能

リロード：
クリックすることで、画面がリ
ロードされます。



アラート発生数：
運用台数のうち、現在アラートが発生
している機器の台数
⇒数字部分をクリックすると対象機器
一覧を閲覧可能

最新状態

端末名	現場名	CH1状態	CH2状態	CH3状態	電池	日時
瀬戸sigfox電源クランプ	キッズウェイ	KA			通常	2023/04/21 16:46:43

★最新状態：現況一覧。詳細は次ページにて

⑤データ確認（電流クランプ）

端末名：
キッズウェイ管理番号

現場名：
注文時に設定した現場名称

電池：
通常時は「通常」、
交換タイミングで
「低下」と表示
※電池状態が「低下」と
なっている機器がある場
合はキッズウェイコール
センターへご連絡くださ
い。

日時：
最新の通信日時

最新状態						
端末名	現場名	CH1状態	CH2状態	CH3状態	電池	日時
asc000003	キッズウェイ	KA			通常	2023/04/21 16:46:43

★詳細情報を確認したい端末の行をクリック
すると、当該端末単体の通信記録の詳細が
確認可能(詳細は次ページにて)

CHO～CHO：
各無線ユニットの入力CHに接続された
センサーなり無電圧接点の最新状態。
初期設定では1L/2L/3Lを「異常」、
1H/2H/3Hを「通常」と表示
(OCF-IG01H利用時は全ての状態変化が
「CH1冠水」に表示される仕様)

⑤データ確認（電流クランプ）

端末詳細画面：指定した端末単体の動作を時系列で確認できる

データ表示する期間を設定可能

自動リロード：
チェックを入れることで、60秒に1回画面がリロードされます。

リロード：
クリックすることで、画面がリロードされます。

CHO状態：
本端末の通信の記録/履歴

「1L」「KA」等の意味の詳細は次ページに記載の「表示説明」を参照
(OCF-IG01H利用時は、全ての状態変化が「CH1状態」に表示される)

CSV：
本データのCSVダウンロードが可能

端末コード：
通信機器のID

端末詳細画面

端末名: B51
現場名:

データ期間選択
1時間 2週間 1ヶ月間 カスタム

From 2023/01/25 13:14 To 2023/02/24 13:14

端末名 B51

端末コード 7598C6

日時 ↓	電池	テスト	死活	定期	CH1状態	CH2状態	CH3状態
2023/02/24 10:42:26	N				KA		
2023/02/23 10:42:27	N				KA		
2023/02/22 10:42:29	N				KA		
2023/02/21 12:47:25	N				TS		
2023/02/21 12:27:30	N				TS		
2023/02/21 12:27:17	N				TS		
2023/02/21 11:15:30	N				TS		
2023/02/21 11:15:06	N				TS		
2023/02/17 13:56:40	N				2L		
2023/02/17 13:56:13	N				2H		
	N				1L		
	N				1H		

電池状態：
通常時は「N」、交換推奨時期になると「L」を表示
※「L」表示の場合はキッズウェイコールセンターへご連絡ください。

死活：
死活監視信号の有無
無：「KA」 or 「NA」

テスト：
テスト信号の有無
「TS」 or 「NA」

定期：
本機能は使用しません

※OCF-IG01Hの「TS」「KA」は、「CH1状態」行に表示

⑥電流クランプ表示説明(OCF-IG01G)

バッテリー	
電源電圧 正常	N
ローバッテリー	L
イベント	
入力1が通電	1L
入力1が非通電	1H
入力2が通電	2L
入力2が非通電	2H
入力3が通電	3L
入力3が非通電	3H
定期送信信号	MI
死活監視信号	KA
テスト信号	TS
イベントなし	NA

⑥電流クランプ表示説明(OCF-IG01G)


設定情報	
接点設定	C
切り替え基盤なし	N
測定値	
CLOSE	0
OPEN	1

⑥電流クランプ表示説明(OCF-IG01H)

イベント	
入力1が通電	1L
入力1が非通電	1H
入力2が通電	2L
入力2が非通電	2H
死活監視信号	KA
テスト信号	TS
バッテリー	
電源電圧 正常	N
ローバッテリー	L

⑦データ確認（傾斜）

「ダッシュボード」のTOP画面

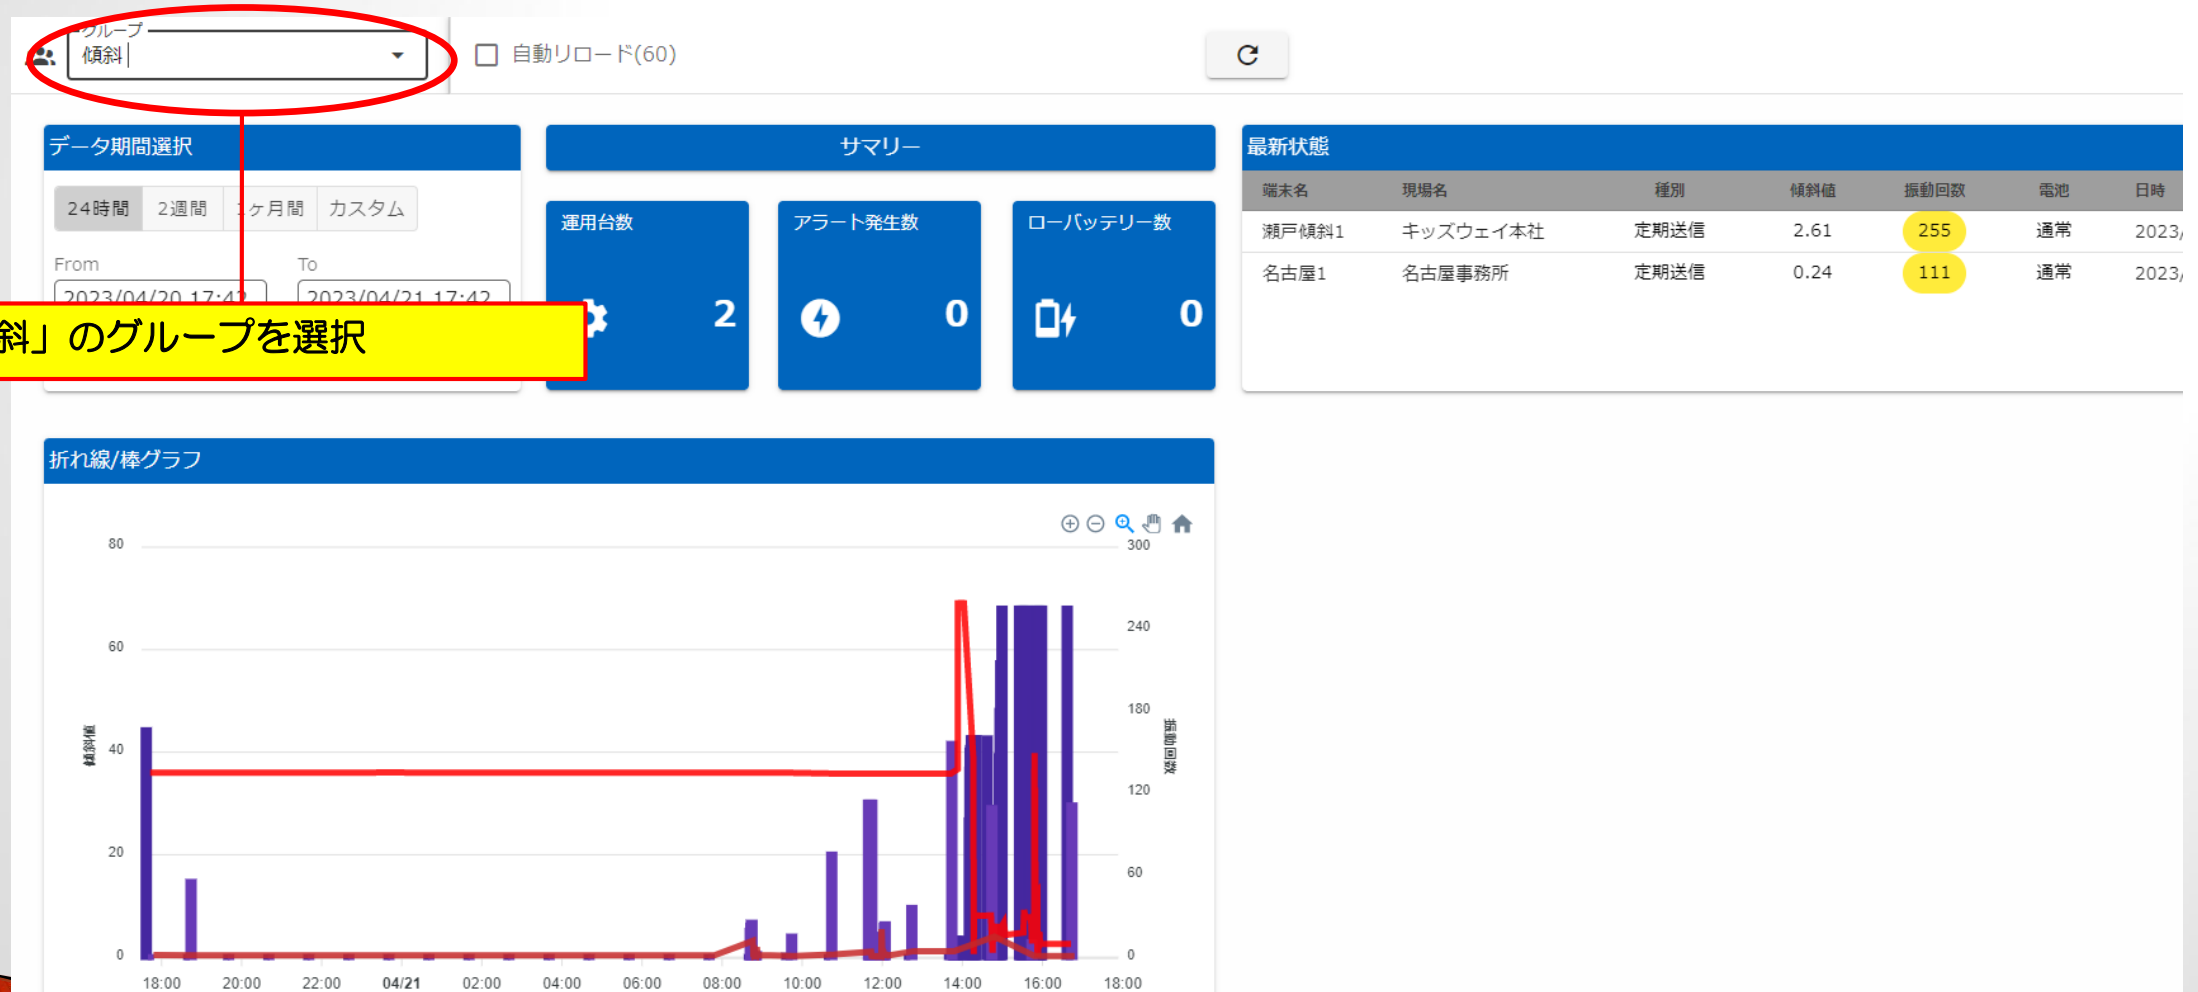


⑦データ確認（傾斜）

表示させるデータ期間を選択可能です

自動リロード：
チェックを入れることで、60秒に1回画面がリロードされます。

リロード：
クリックすることで、画面がリロードされます。

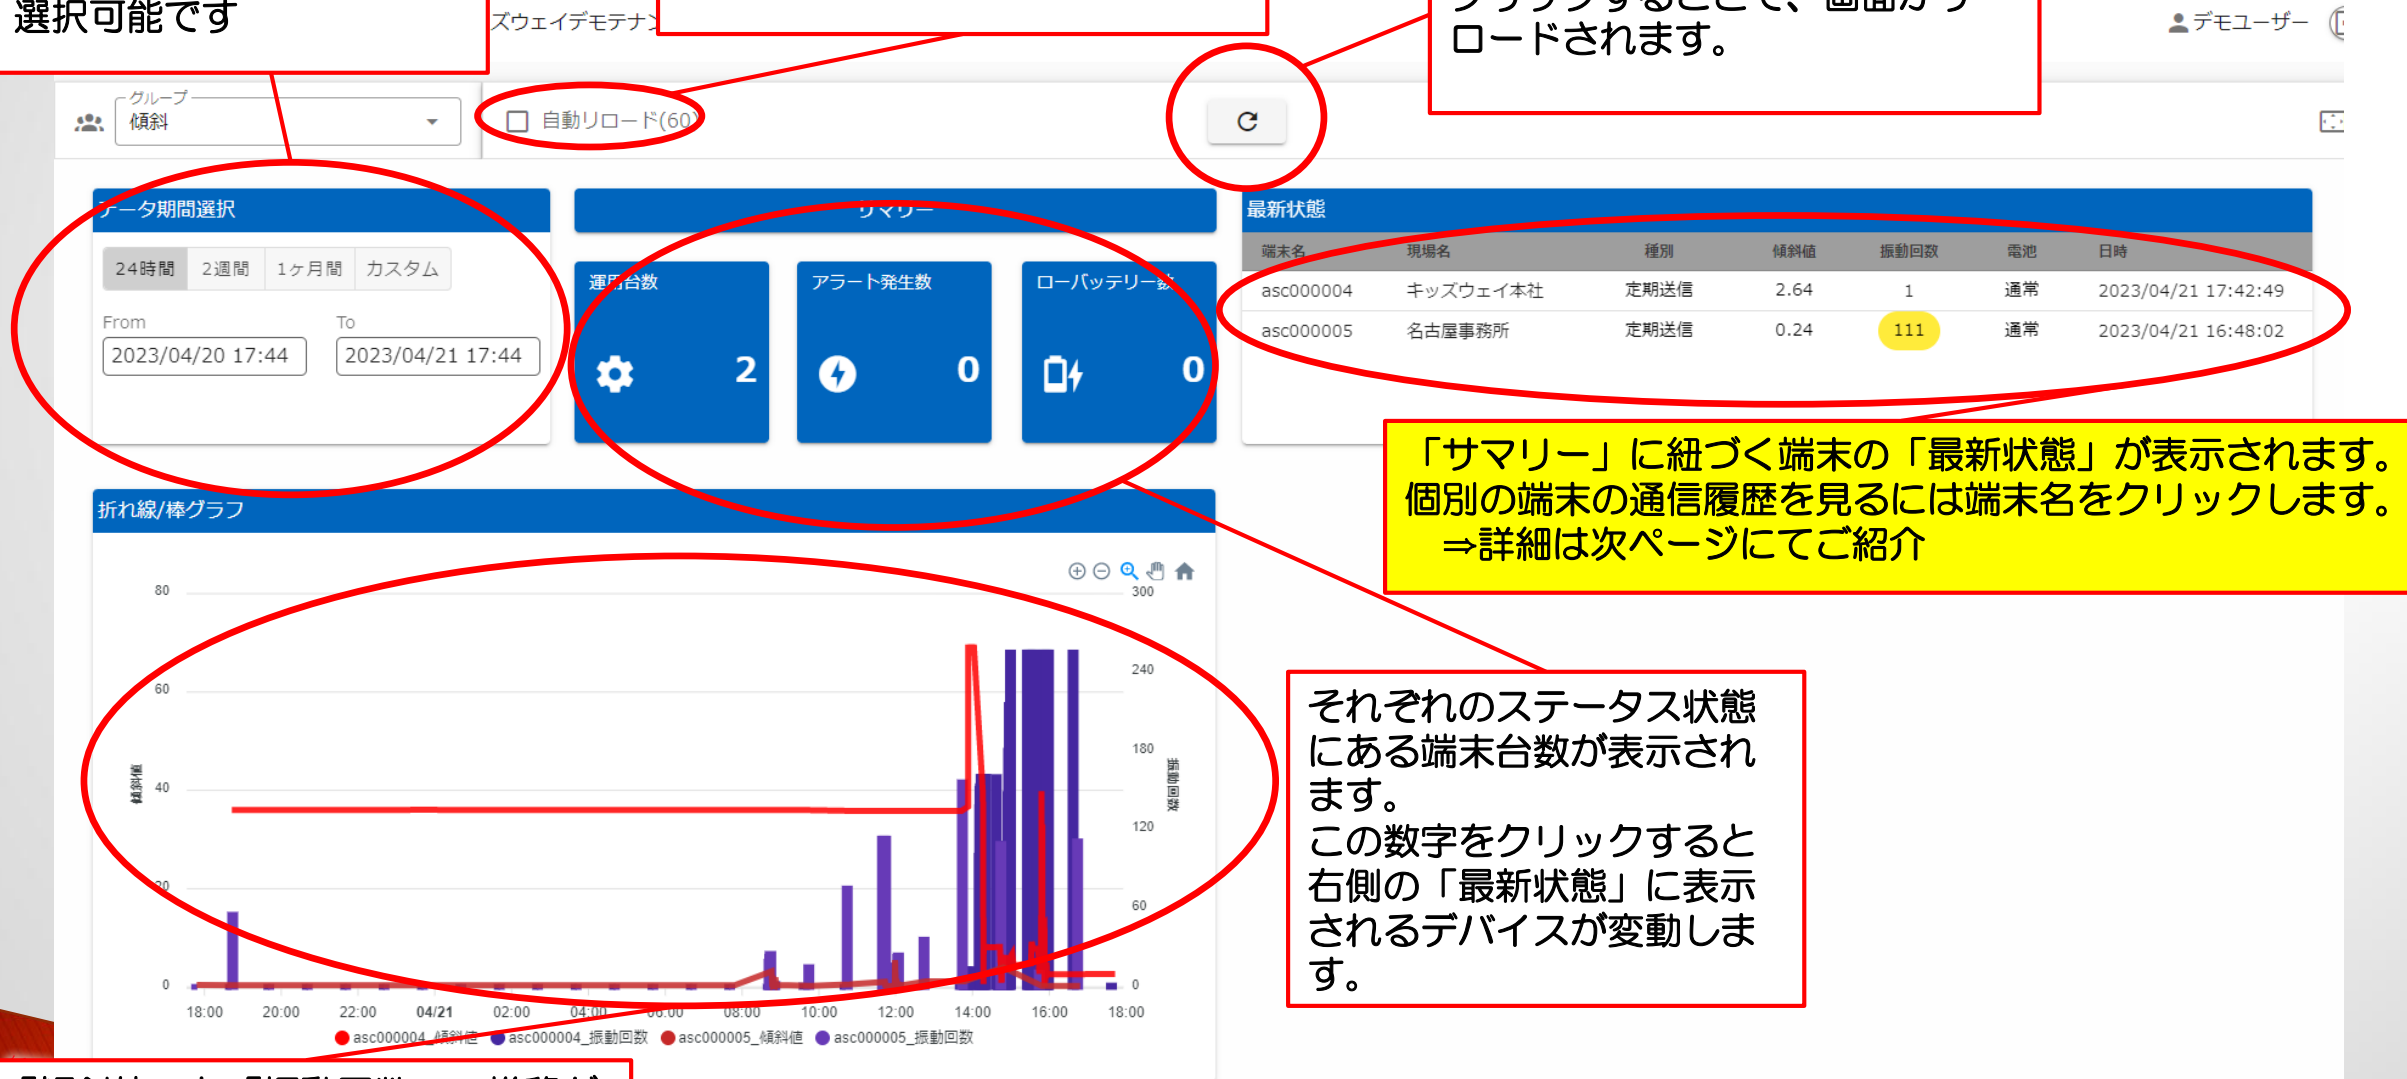

「サマリー」に紐づく端末の「最新状態」が表示されます。
個別の端末の通信履歴を見るには端末名をクリックします。
⇒詳細は次ページにてご紹介


それぞれのステータス状態にある端末台数が表示されます。
この数字をクリックすると右側の「最新状態」に表示されるデバイスが変動します。

「傾斜値」と「振動回数」の推移がグラフで表示されます

⑦データ確認（傾斜）

端末詳細画面：前ページ右上の「最新状態」より
個別の端末の通信履歴画面に遷移した状態です

本データのリストをCSV出力
するためのボタンです。

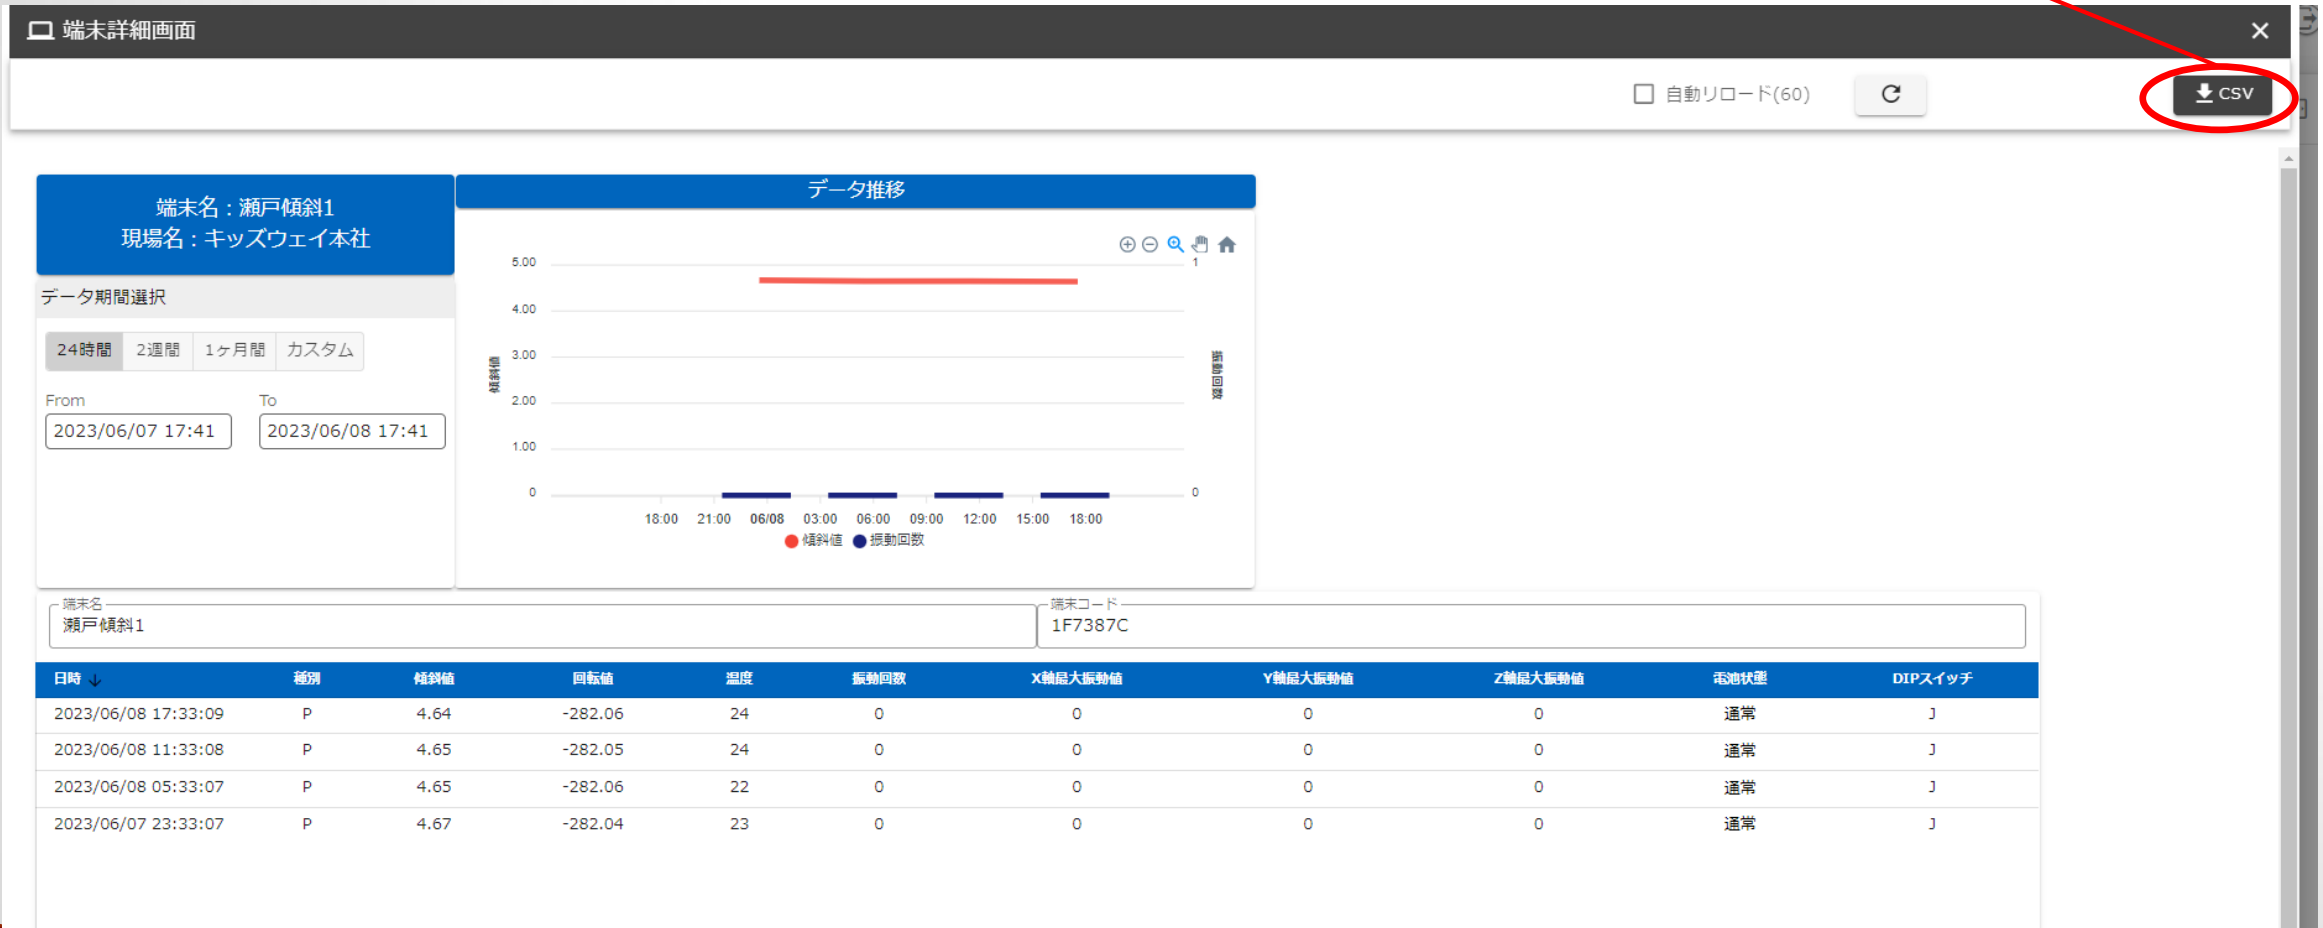

⑦データ確認（傾斜）

キッズウェイ管理番号と注文時に設定した現場名が表示されます

「傾斜値」と「振動回数」の推移がグラフで表示されます

☐ 自動リロード(60)




↓ CSV

表示させるデータ期間を選択可能です

端末名 : asc000004
現場名 : キッズウェイ本社

24時間 2週間 1ヶ月間 カスタム

From 2023/04/20 17:56 To 2023/04/21 17:56

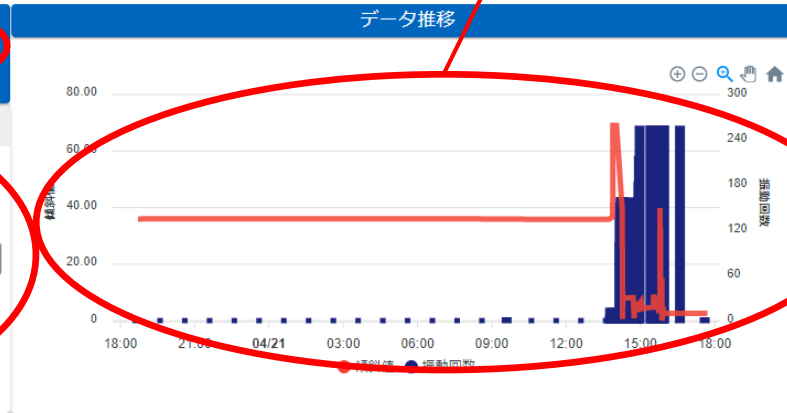

自動リロード：
チェックを入れることで、
60秒に1回画面がリロード
されます。

リロード：
クリックすることで、画面がリ
ロードされます。

日時 ↓	種別	傾斜値	温度	振動回数	X軸最大振動値	Y軸最大振動値	Z軸最大振動値	電池状態	DIPスイッチ
2023/04/21 17:42:49	P	2.64	25.7	1	0	0	0	通常	K
2023/04/21 16:42:49	P	2.61	25.5	255	0	0	0	通常	K
2023/04/21 16:04:22	E	2.56	25.2	255	64	176	544	通常	K
2023/04/21 16:03:22	E	2.58	25.2	255	80	176	544	通常	K
2023/04/21 16:02:22	E	2.57	25.2	255	64	176	544	通常	K
2023/04/21 16:01:22	E	2.57	25.1	255	64	160	544	通常	K
2023/04/21 16:00:22	E	2.56	25.1	255	64	160	544	通常	K
2023/04/21 15:59:22	E	2.55	25.2	255	64	176	544	通常	K

データ一覧：次ページにて解説

⑦データ確認（傾斜）

端末名：キッズウェイ管理番号

asc000000

端末コード：機器ID

端末コード
1F7387C

日時↓	種別	傾斜値	回転値	温度	振動回数	X軸最大振動値	Y軸最大振動値	Z軸最大振動値	電池状態	DIPスイッチ
2023/06/22 12:32:11	E	-90.08	-265.53	24	255	48	16	560	通常	J
2023/06/22 12:31:10	E	-90.08	-265.53	24	255	48	0	544	通常	J
2023/06/22 12:30:11	E	-90.08	-265.53	24	255	48	16	544	通常	J
2023/06/22 12:29:11	E	-90.07	-265.15	24	255	48	16	560	通常	J
2023/06/22 12:28:11	E	-90.09	-265.92	24	255	48	16	560	通常	J
2023/06/22 12:27:11	E	-90.09	-266.79	24	255	48	0	560	通常	J
2023/06/22 12:26:10	E	-90.08	-265.53	24	255	48	16	560	通常	J
2023/06/22 12:25:11	E	-90.06	-264.79	24	255	48	16	560	通常	J

日時：機器の通信日時

種別：通信信号種別

P：定時送信

E：イベント送信
(振動アラート)

I：イニシャライズ送信

T：テスト送信

傾斜値：イニシャライズ時から
傾斜した角度
(分解能0.01°、測定精度
±0.5°)

回転値：イニシャライズ時から
回転した角度
(分解能0.01°、測定精度
±0.5°)

温度：通信時の製品内部温度

振動回数：振動アラート閾
値未満における機器の振動
回数。
定時送信時に値は0クリア
されます。

○軸最大振動幅：
3軸加速度センサーの最大
振動幅(単位：LSB)
イベント送信時のみ出力

電池状態：平常時は「通常」、交
換タイミングで「低下」を出力
※電池状態が「低下」となってい
る機器がある場合はキッズウェイ
コールセンターへご連絡ください。

DIPスイッチ：本機能は使用しま
せん。




⑧傾斜表示説明(OCF-IS01)

データ送信種別	
P	定時送信
E	イベント送信
I	イニシャライズ送信
T	テスト送信

- 傾斜値、回転値
 - 単位は 0.01°
 - イニシャライズ送信時に初期設置角度を送信
 - 定期送信・テスト送信時に初期設置角度からの変化を送信
- 温度データ
 - 単位は 0.1°C
- 振動回数
 - 単位は1回
 - 256以上の場合は255を送信
- X,Y,Z軸最大振動値
 - 単位は1LSB(16mg/LSB)

⑧傾斜表示説明(OCF-IS01)

バッテリー	
N	正常
L	ローバッテリー
DIPスイッチ	
J	イベント送信感度：低 送信間隔：6時間

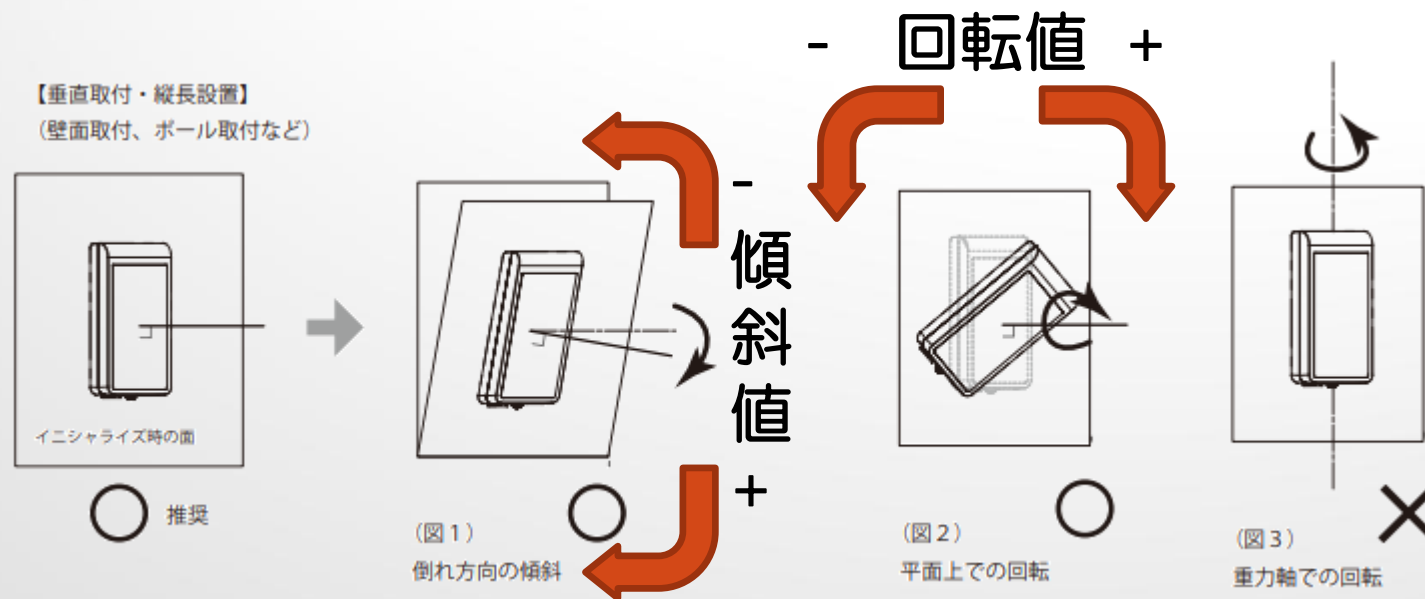

⑨稼働端末一覧

メニュー

テナント
キッズウェイデモ...

ホーム

ダッシュボード

稼働端末一覧

基本設定

設備

データ

カラーテーマ
Default

キッズウェイデモテナント

デモユーザー

グループ
全て

検索...

通信規格	端末名	グループ	フォーマット	最終受信日時
Sigfox	asc000003	電流クランプ	OCF-IG02	2023/04/23 16:46
		傾斜	OCF-IS01	2023/04/23 16:42
		傾斜	OCF-IS01	2023/04/21 19:03
		冠水	OCF-IG01	2023/04/23 00:00
LTE-M_SORACOM	asc000002	冠水	OCF-IG01	2023/04/23 00:00

< 1 >

メニュー一覧：
現在お客様のテナント傘下で稼働している全端末を確認するには、「稼働端末一覧」をクリックします

⑨稼働端末一覧

データを時系列で確認したい端末をクリックします

稼働端末一覧					
10 件表示 ▼	グループ 全て ▼	検索...			
端末コード ↑	通信規格	端末名	グループ	フォーマット ↑	最終受信日時
1F73734	Sigfox	asc000003	電流クランプ	OCF-IG02	2023/04/21 16:46
1F7387C	Sigfox	asc000004	傾斜	OCF-IS01	2023/04/21 17:42
1F738E6	Sigfox	asc000005	傾斜	OCF-IS01	2023/04/21 17:48
2212070530006S	LTE-M_SORACOM	asc000001	冠水	OCF-IG01	2023/04/21 00:00
2212070530007S	LTE-M_SORACOM	asc000002	冠水	OCF-IG01	2023/04/21 17:07

⑨稼働端末一覧

指定した端末の通信記録一覧が確認できます

← 戻る

稼働端末詳細：傾斜センサー01

10 件表示 ▼

☐ 自動リロード (30)

受信日時 ↓	種別	傾斜値	温度	振動回数	X軸最大振動振幅	Y軸最大振動振幅	Z軸最大振動振幅	バッテリー	DIPS/W	受信データ
2022/07/27 14:15	T	-0.32	28.6	26	0	0	0	N	M	54ffe0011e1a0000004e4d
2022/07/27 14:14	T	-0.32	28.6	26	0	0	0	N	M	54ffe0011e1a0000004e4d
2022/07/27 14:13	T	-0.32	28.6	26	0	0	0	N	M	54ffe0011e1a0000004e4d
2022/07/27 14:12	T	-0.32	28.6	26	0	0	0	N	M	54ffe0011e1a0000004e4d
2022/07/27 14:11	T	-0.32	28.6	26	0	0	0	N	M	54ffe0011e1a0000004e4d
2022/07/27 14:10	T	-0.32	28.5	26	0	0	0	N	M	54ffe0011d1a0000004e4d
2022/07/27 14:09	T	-0.32	28.6	26	0	0	0	N	M	54ffe0011e1a0000004e4d
2022/07/27 14:08	I	0.54	28.6	0	0	0	0	N	M	490036011e000000004e4d
2022/07/27 14:08	T	-88.5	28.6	94	0	0	0	N	M	54dd6e011e5e0000004e4d
2022/07/27 14:07	T	-88.51	28.6	94	0	0	0	N	M	54dd6d011e5e0000004e4d

1 ~ 10 件目 (全 3605 件中)

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

>