

RCF-CC52 取扱説明書

【使用上の注意】

- 本機を修理、分解、改造しないでください。
- 本機は日本国内で使用してください。
- 本機を落とす、物をぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
- 本機に物を載せる、加熱する、加工する、水に濡らすなどの行為を絶対にしないでください。
- 本機を濡れた手で操作しないでください。
- 本機に直接日光が当たる場所では使用しないでください。

【免責について】

本機は、「建設キャリアアップシステム就業履歴登録アプリ」及び「建設キャリアアップカードリーダーfor グリーンサイト」を動作させるものとなります。

弊社はいかなる場合も、以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- 本機に関連して直接または間接的に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害、被害など。
- お客様の誤使用や不注意によって発生した障害、または本機の故障、不具合など。
- 弊社以外の第三者およびお客様により本機の分解、または改修が行われて以降に発生した一切の故障、不具合など。
- 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、イタズラなど第三者による故意・過失など外的要因による本機の故障、不具合など。
- 本機に関連して直接的、間接的を問わず発生した、偶発的、特別、懲罰的、結果的、派生的（逸失利益、プログラムまたはデータの損失を含むがこれらに限定されない）損害など。

【定格】



項目	仕様
品番	RCF-CC52
電源	AC100V（50/60Hz）
消費電力	16W
電源ケーブル長	約 5.0m
使用温度範囲	0～35℃
仕様湿度範囲	30～90%（結露しないこと）
設置環境	屋内
外形寸法	1240mm×W430mm×400mm
重量	10.5kg
通信	移動体通信（LTE）

【同梱品一覧】

名称	個数
スタンド iPad 収納部	1
スタンド 支柱	1
スタンド 土台	1
スタンド iPad 収納位置固定パーツ	1
鍵（iPad 収納部用）	1
固定ねじ	6
六角レンチ	1
iPad	1
カードリーダー	1
取扱説明書（本書）	1

【組立方法】

- ① スタンド土台を床面においてください。



- ② スタンド支柱をスタンド土台に差し込み、ねじ 3 個を使用して固定してください。



- ③ スタンド iPad 収納部をスタンド支柱に差し込み、ねじ 3 個で固定してください。




【使用方法】

- ① AC100V 電源にスタンドの電源ケーブルを接続してください。
- ② 使用するアプリを起動してください。

【明るさ変更方法】

本機を使用中に画面が見づらいと感じたら、以下の手順で明るさを変更してください。

- ① 画面右上をタッチし、下にスライドしてください。

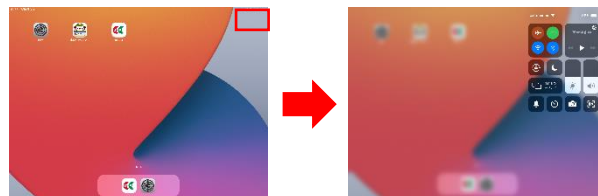

- ② 「」の項目をスライドし、任意の明るさに変更してください。



- ③ 変更後、何もないところをタップして元の画面に戻してください。

【返却時】

- ① ご返却前に、アプリ内に未送信のデータがないことを確認してください。
- ② 付属の鍵でスタンドを開け、iPad の電源をお切りください。
- ③ 本機を納品時と同じ梱包材に収納し、以下の住所へお送りください。(元払い)

〒489-0975

住所：愛知県瀬戸市山の田町 155 番地

キッズウェイサービスセンター

会社：株式会社キッズウェイ

電話番号：0570-783-114

【お問い合わせ】

何か困りごとがあれば以下にお問い合わせください。

- 建設キャリアアップシステム就業履歴登録アプリについて
<https://www.auth.ccus.jp/KenReco/APP>
- 建設キャリアアップシステム for グリーンサイトについて
<https://tsumon-support.ent.kensetsu-site.com/top>
- 本機について
0570-783-114 (9 時～21 時)


インストールアプリアップデート方法

ホーム画面に『LANSCOPEClient』（ アイコン）が存在する場合、以下の方法でアップデートできます。

① すべてのアプリを終了してください。

- ・ホームボタンがある場合：ホームボタンを素早く2回押し、表示されたアプリを上からスワイプする。
- ・ホームボタンがない場合：画面下から上にスワイプして中央で止め、指を離し、表示されたアプリを上からスワイプする。

※スワイプ：画面に指を置き任意の方向にスライドさせる動作のこと。

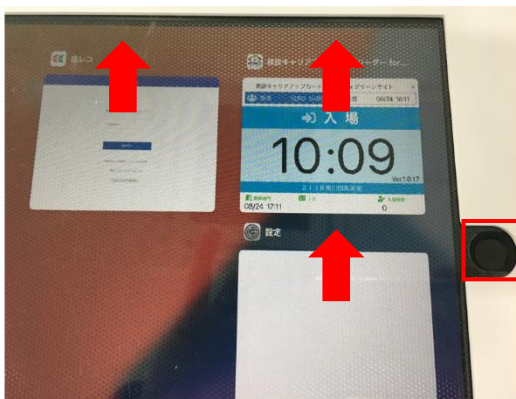


② 『LANSCOPEClient』をタップしてください。



③ 『カタログ』をタップしてください。



④ 対象のアプリの『アップデート』をタップしてください。

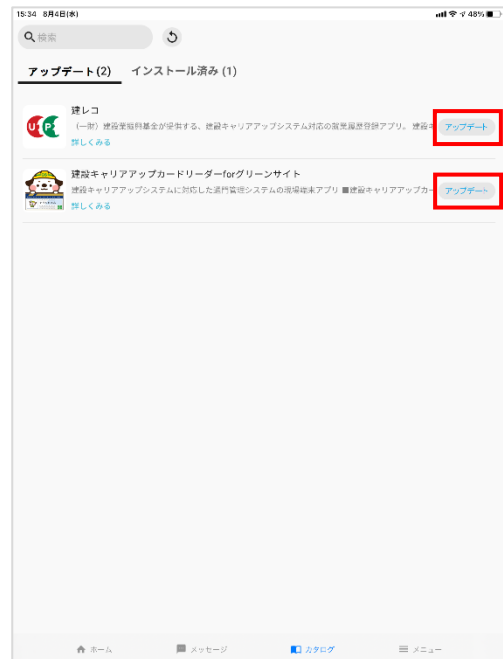

⑤ 『🔄』アイコンをタップし、対象のアプリが「インストール済み」になっていることを確認してください。



⑥ ①の手順で『LANSCOPEClient』を終了し、使用するアプリを起動してください。

カードリーダー動作不良時確認方法

本機をご使用中に IC カードリーダーに IC カードをかざしても読み込みが無い場合、以下をお試ください。

① 《電源供給の確認》

電源コードを AC100V 電源のコンセントプラグに挿し、カードリーダー本体のランプが青色点滅していることを確認してください。

電源供給できているのにも関わらず、ランプが青色点滅以外の挙動（色が青色ではない、消灯している等）をしている場合、キッズウェイコールセンターへお問い合わせください。

電話番号：0570-783-114




② 《Bluetooth 接続許可の確認》


ホーム画面を表示させ、『設定アプリ』（ アイコン）をタップし、左メニューの一番下にある「建レコ」「建設キャリアアップカードリーダー」のうち、使用するアプリをタップし、右側の「Bluetooth」が  になっていることを確認してください。

※ホーム画面の表示

- ・ホームボタンがある場合：ホームボタン 1 回押す。
- ・ホームボタンがない場合：画面下から上にスワイプする

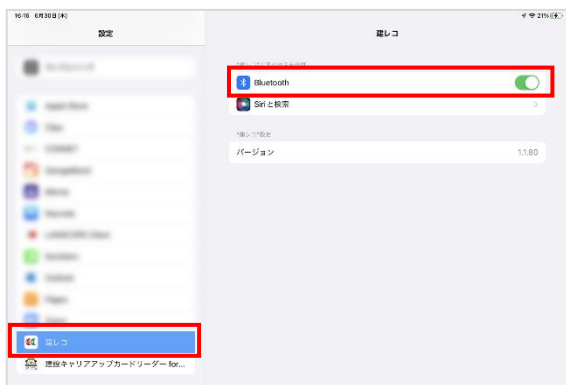


「建レコ」の場合

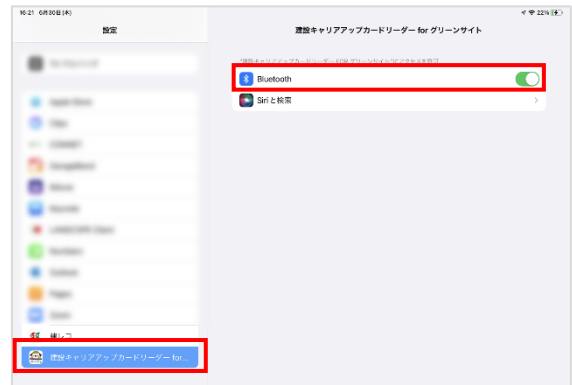

「建設キャリアアップカードリーダー」の場合

③ 《全てのアプリを終了》

- ・ホームボタンがある場合：ホームボタンを素早く 2 回押し、表示されたアプリを上にもスワイプする。
- ・ホームボタンがない場合：画面下から上にスワイプして中央で止め、指を離し、表示されたアプリを上にもスワイプする。

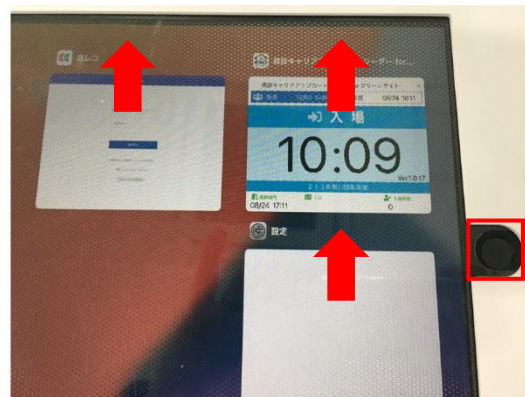

④ 《動作確認》

使用するアプリを 1 つ起動し、IC カードリーダーに IC カードをかざして正常に読み込むか確認する。

※「建レコ」「建設キャリアアップカードリーダー」を同時に起動しても、どちらか一方しか IC カードリーダーに Bluetooth 接続できません。

同時に起動してしまった場合、③の手順から再度実施してください