安全に使用するために・困ったときは

ここでは、お使いになる方への危害、物的損害を未然に防ぎ、安全に使用していただくための注意事項を記載しています。ご使用の際は必ず記載事項をお守りください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 使用者が「死亡または重傷を負う可能性が想定される」 内容を表示しています。



禁止 この記号は「禁止」の行為を告げるものです。



強制 この記号は「必ず実行」していただく行為を告げるものです。



警告



●本製品を修理、分解、改造しないでください。

故障と思った際は、すぐにコールセンターまでお問い合わせください。



●本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。

火災、感電、動作不良等の原因になります。



●本製品の上に重いものを載せたり、強い力をかけないでください。また物を当てるなどの行為もお止めください。



●本製品は日本国内でご使用ください。



●電波を発するものの近くで使用しないでください。



●本製品は水洗いできません。

電源関係



●電源コードを使用する際に、束ねる、強く引っ張る、上に物を載せる、加熱する、加工する、無理に曲げる、水に濡らすなどの行為を絶対にしないでください。



●電源プラグをコンセントから抜き差しする際には必ずプラグを 持って行ってください。

コードを持って抜き差しすると故障の原因になります。



●塗れた手でケーブルの抜き差しをしたり、作業を行わないでく ださい。



●使用中は電源を切りにしないでください。

電源が入っていない状態ではリアルタイム映像の監視と映像の録 画はできません。



●電源プラグにほこりや汚れ、水滴、油などが付いている場合は 柔らかい布などでよく拭き取ってから使用してください。



●電源定格は定格1A以上・交流100Vの電源を使用してください。


返却時

●出荷時の箱内部に、返却先シールが貼られています。必ず出荷 時の状態で返却先までご返却ください。

◆やむなく金具等を取り外した場合は、出荷時の状態(裏面図参照)に復元してご返却ください。

使用上の注意・困ったときは

- ●必ず通電されていないことを確認してから設置を行ってください。
- ●必ず平坦な安定した場所に設置を行ってください。
- ●LANケーブルを延長する場合は、図のように延長し、必ず100m以内で使用してください。100mを超えて延長を行うと、通信が出来ない場合があります。

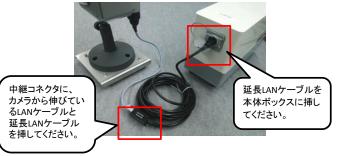

●なるべく本体ボックスは周りに障害物の少ない場所に設置してください。 また、地下や密閉された場所では通信が出来ない場合があります。

●電源が入らない

電源プラグがコンセントに挿入されていることを確認してください。

カメラと本体ボックスがLANケーブルで繋がれているか確認してください。

カメラの調整・映像の確認

●映像の確認

映像の確認方法は同梱されている操作マニュアルをご確認ください。

●固定時のカメラ角度調整※NV型のみ(六角レンチ使用)

以下の(1)、(2)を繰り返して、カメラアングルを調節します。

- (1) パンロックねじをゆるめて水平方向にカメラヘッドを回転させ、 パンの調節を行います。
- (2) チルトロックねじをゆるめて垂直方向にカメラヘッドを回転させ、 チルトの調節を行います。
- (3) カメラアングルが決まったら、パンロックねじとチルトロックね じを締めます。

重要

●調節後、パンロックねじとチルトロックねじは確実に締めてください。 推奨締付トルク:2.45 N·m {25 kgf·cm}



通電状態をご確認ください。電源プラグがコンセントにしっかりと挿入され ているか確認してください。

電源プラグを一度抜き、10秒ほど時間を置いて再びコンセントを挿入してください。

時間帯や場所によっては電波の強度が弱くなり映像が安定しない場合があります。また電波状況によって正しく録画や再生ができない場合があります。

お問い合わせはMAMORYコールセンターまでお電話ください お電話番号:0570-783-114 (9時~21時) MCF-PT11

MCF-NV11



項目		仕様		
名称		PT型	NV型	
品番		MCF-PT11	MCF-NV11	
	電源	AC100V (50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	
	消費電力	最大13W	最大16.5W	
	電源ケーブル長	約5m	約5m	
	使用温度範囲	-20°C~40°C	-20°C~40°C	
	設置環境	屋内	屋内	
基本	 外径寸法 	本体ボックス	本体ボックス	
		H(高さ)175mm×W(横)280mm×D(奥行)100mm	H(高さ)175mm×W(横)280mm×D(奥行)100mm	
		カメラ H(高さ)260mm×W(横)135mm×D(奥行)135mm	カメラ H(高さ)350mm×W(横)270mm×D(奥行)135mm	
	重量	本体ポックス 3.0kg	本体ボックス 3.0kg	
		カメラ 1.2kg	カメラ 2.8kg	
直信		無線通信網	無線通信網	
	画角	水平:85° 垂直:68° (パン・チルト使用時)水平:180° 垂直:123°	水平:90.6°垂直:66.9°	
	画像解像度	VGA (640 × 480)	VGA(640×480)	
	フレームレート 録画期間	秒間3コマ	秒間3コマ	
		2週間分	2週間分	
	赤外線機能	無し	有り	
	ズーム機能	最大16倍 (EXス゚ーム2倍、デジタルス゚ーム8倍)	無し	

ご返却の際はこれらの同梱品が出荷時の状態になっていることをご確認ください。 不足があった場合は、修繕費用を負担頂く場合があります。

同梱品一覧				
名称	個数			
カメラ	1			
本体ボックス(内部の機器含む)	1			
延長LANケーブル5m	1			
中継コネクタ	1			
設定情報シート	1			
簡易操作マニュアル	1			
取扱説明書(本紙)	1			
ログイン操作案内	1			
六角レンチ(NV型のみ)	1			